




Этап 1 – установка силовых подмостей ХСИ

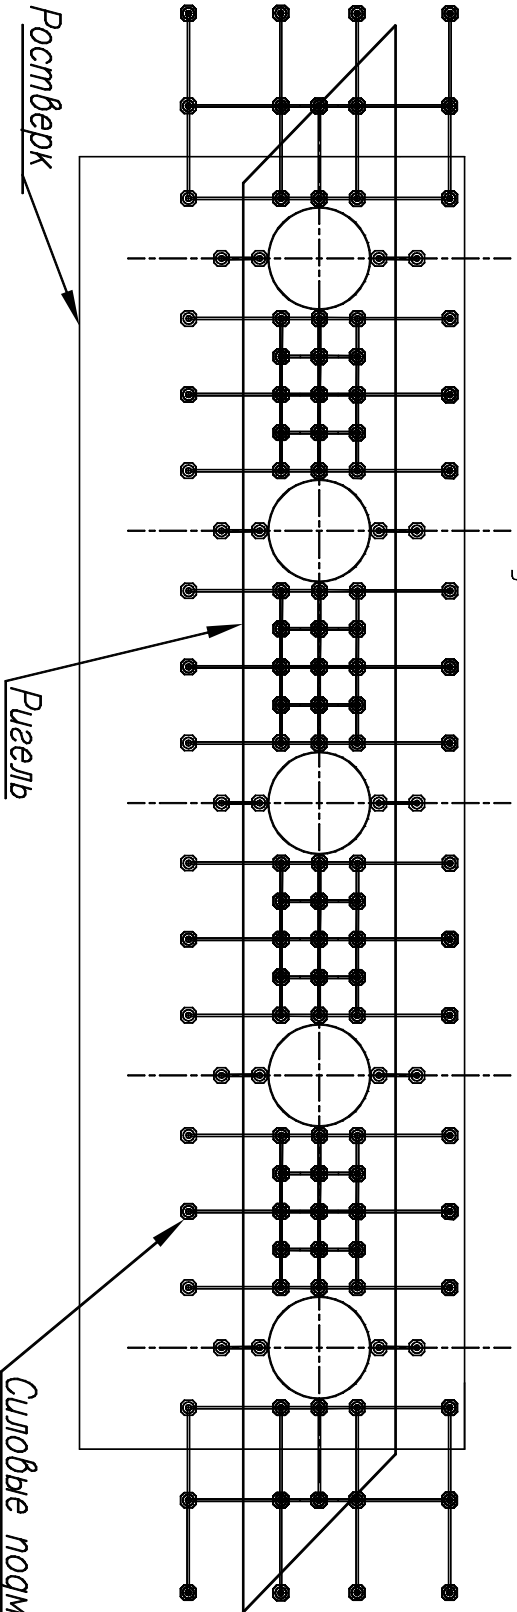

Этап 2 – установка поперечного бруса

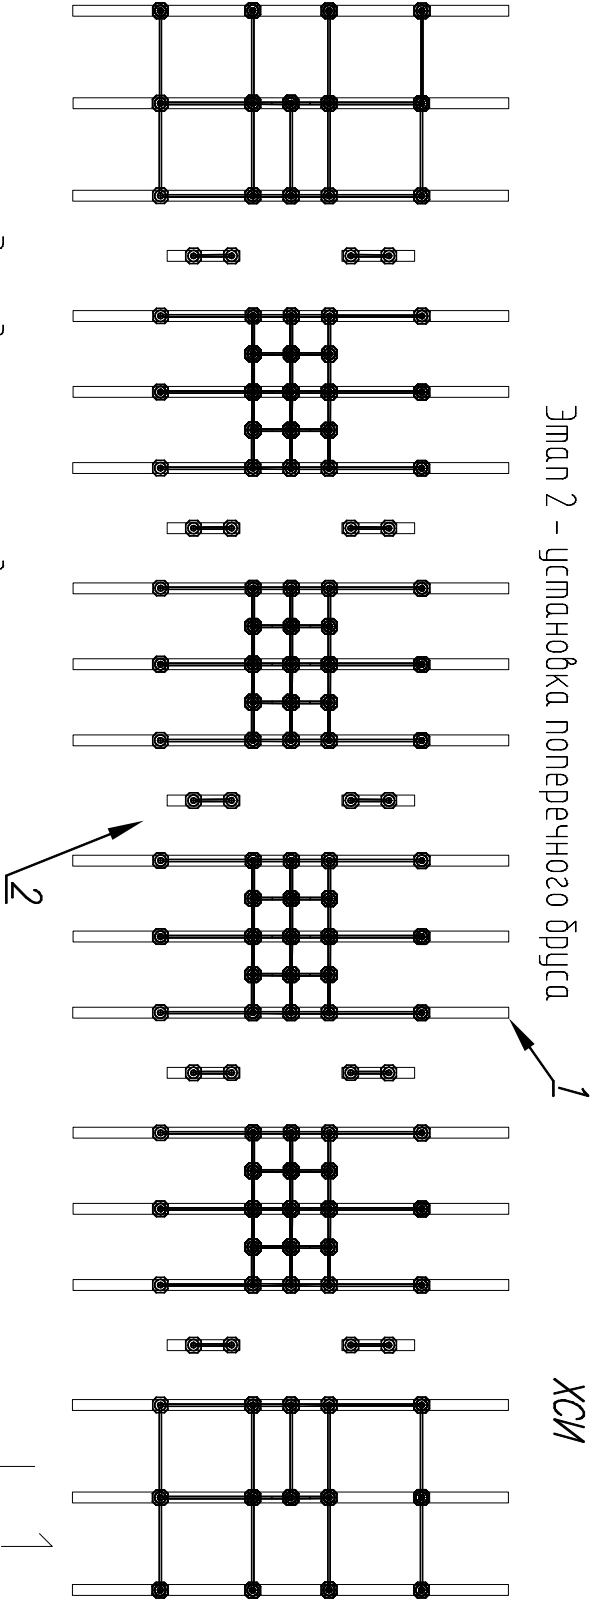

Этап 3 – монтаж продольного настила

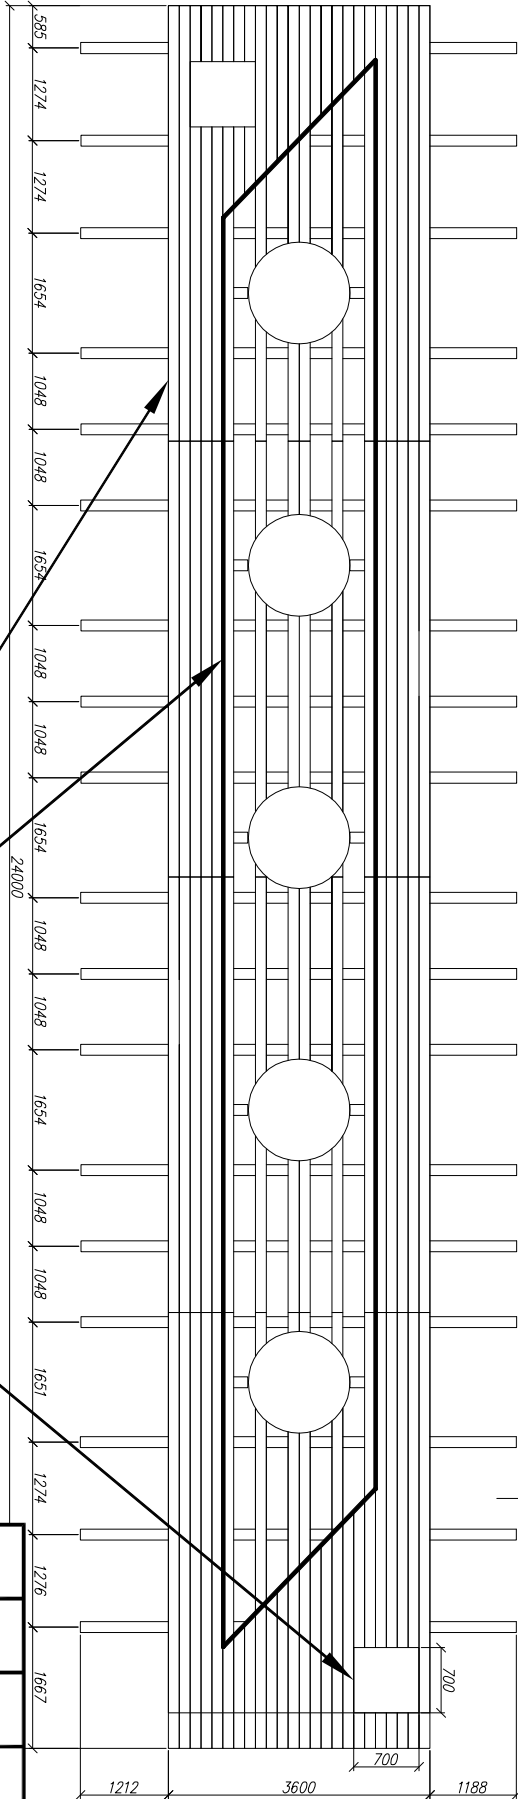

Фанера ламинированная
Доска 6х0,04х0,15
Брус 6х0,15х0,15

Потребность в основных материалах				
N/N	Наименование	Кол-во / шт.	Вес 1шт./кг.	Итого
1	Брус 6х0.15х0.15	18	0,135 м ³	2,43 м ³
2	Брус 1х0.15х0.15	10	0,0225 м ³	0,225 м ³
3	Доска 6х0.04х0.15	76	0,036 м ³	2,736 м ³
4	Фанера лам-ая (1,22х2,44)	14	—	—
5	Плиты ПАГ-18	2	5400	10800

Примечание:

- 1) Для подъема на подмости необходимо установить две внеблочные лестницы в местах технологических подъёмов, изготовленные СТА/ФОРМ'ом
- 2) Проемы для технологических проходов после подъема на подмости необходимо закрывать
- 3) По контуру подмостей установить перильное ограждение высотой не менее 1м, также установить отбойную доску высотой 0,1м
- 4) Плиты ПАГ-18 укладывать за границами ростверка для опирания силовых подмостей
- 5) Ламинированная фанера укладывается поверх доски 6х0,04х0,15 под контур риселя

Изм.				Лист				Дата			
Код.уч.				И. док.				Подпись			
Гл. инженер				Пашкевич А.И.				06.12			
Разработал				Васильев В.П.				06.12			
Проверил				Васильев В.П.				06.12			
Исполнил				Васильев В.П.				06.12			
Н. контроль				06.12				06.12			

ПТР-ТС-Р0

Реконструкция транспортно-развязки на 19км Можайского шоссе в
Одинцовском муниципальном районе

Путепровод на 19км через
автомобильную дорогу

Стация Лист Листов
РД 1 1

